Digitale Fotolijst

Gebruikershandleiding

800P
1000P

De illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding behoren bij de 800P.

Klik

- Inhoud
- Veiligheidswaarschuwingen
- Aan de slag
- Multimedia afspelen
- Door multimedia bladeren en deze beheren
- De Bluetooth-voorziening gebruiken
- Instellingen aanpassen
- Appendix
- Index

Lees deze handleiding grondig door zodat u weet hoe u het apparaat op de juiste manier moet gebruiken en onderhouden.

Instructiepictogrammen

Maak uzelf allereerst bekend met de pictogrammen in deze handleiding:

	Voorzichtig - duidt op situaties waarin schade aan het apparaat of andere apparatuur kan ontstaan
	Opmerking - duidt op opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie

©2010 SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

- Het is ten strengste verboden om de inhoud van deze handleiding zonder toestemming van SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD te kopiëren of te distribueren.
- Productspecificaties en de inhoud van deze handleiding kunnen door upgrades van productfuncties zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Inhoud

Veiligheidswaarschuwingen 3

Aan de slag 6
- Inhoud van de doos 6
- Kennismaking met de fotolijst 7
- De fotolijst opstellen 10
- De voedingsadapter aansluiten en de fotolijst inschakelen 10
- Basisinstellingen aanpassen 11
- Het hoofdmenu 12
- De datum en tijd weergeven 13
- Externe geheugenapparaten aansluiten 14
- Een geheugenlocatie selecteren 15
- Aansluiten op een computer 16
- Bestanden vanaf een computer overbrengen 17

Multimedia afspelen 19
- Een diavoorstelling afspelen 19
- Video's afspelen 24
- Muziek afspelen 26

Door multimedia bladeren en deze beheren 28
- Door bestanden bladeren 28
- Bestanden beheren 29

De Bluetooth-voorziening gebruiken 32
- Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen 32
- Gegevens ophalen via Bluetooth 33
- Bluetooth-menu's gebruiken 34
- Informatie over het gebruik van Bluetooth 35

Instellingen aanpassen 36
- Diavoorstellingseffecten aanpassen 36
- De datum en tijd instellen 36
- Alarmen instellen en gebruiken 37
- Algemene instellingen aanpassen 39
- Bluetooth-instellingen aanpassen 40
- De fotolijst met een update bijwerken of resetten 41

Appendix 42
- Gebruik als minibeeldscherm voor een computer 42
- Firmware-updates 43
- Problemen oplossen 44
- Specificaties 46
- Correcte verwijdering van de fotolijst 47
- Contactgegevens van Samsung wereldwijd 48
- Softwarelicentie 48
- Index 49

Veiligheidswaarschuwingen

WAARSCHUWING:

- OPEN OF VERWIJDER NOOIT DE KAP OF DE ACHTERZIJDE VAN DE LIJST, OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. ER BEVINDEN ZICH BINNENIN GEEN ONDERDELEN DIE ONDERHOUD VEREISEN. LAAT DEZE FOTOLIJST ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERD ONDERHOUDSPERSONEEL ONDERHOUDEN.
- HOUD DEZE LIJST TE ALLEN TIJDE UIT DE BUURT VAN OPEN VLAMMEN ZOALS KAARSEN, OM BRAND TE VOORKOMEN.

- De sleuven en openingen in de lijst zorgen voor de benodigde ventilatie. Om een betrouwbare werking te verzekeren en oververhitting te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat deze openingen niet worden geblokkeerd of afgedekt:
  - Bedek de sleuven en openingen niet.
  - Blokkeer de sleuven en openingen niet door de lijst op een zachte ondergrond zoals een bed, sofa of tapijt te plaatsen.
  - Plaats de lijst niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast zonder een goede ventilatie.
- Plaats de lijst niet bij of op warmtebronnen zoals radiatoren of in direct zonlicht.
- Zorg dat de lijst niet met water in contact komt. Plaats de lijst niet bij waterbronnen zoals een bad of gootsteen, of op plaatsen waar er water op de lijst kan spatten of druppen. Als de lijst nat wordt, moet u deze onmiddellijk van de voeding loskoppelen en moet u contact opnemen met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.
- Belast de stopcontacten, verlengsnoeren en adapters niet boven hun bedoelde capaciteit. Dit kan tot brand of elektrische schokken leiden.
- Leid alle stroomsnoeren uit de buurt van loopgebieden en van andere voorwerpen, zodat er niet op kan worden gestapt en ze niet kunnen worden afgeknepen door voorwerpen die er op of tegenaan worden geplaatst. Zorg dat de snoeren bij de stekker of de adapter niet gedraaid zijn of worden afgeknepen.
- Ontkoppel de stroomvoorziening van de lijst tijdens onweer of als de lijst gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. Hierdoor voorkomt u schade aan de lijst die door stroompieken kan ontstaan.
- Controleer voordat u het stroomsnoer aansluit of het vereiste voltage voor de lijst met de plaatselijke elektriciteitsvoorziening overeenstemt.

- Steek nooit metalen voorwerpen in de open delen van deze lijst. Dit kan tot elektrische schokken leiden. Zorg dat het stroomsnoer volledig is aangesloten wanneer u de lijst gebruikt. Pak de stekker stevig beet wanneer u het stroomsnoer loskoppelt en raak het stroomsnoer nooit met natte handen aan.
- Als u iets ongewoons bij de lijst opmerkt, zoals ongewone geluiden of een brandlucht, moet u de lijst onmiddellijk van het stroomnet loskoppelen en contact opnemen met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.
- Het wordt afgeraden om de lijst op een plaats te zetten waar deze blootstaat aan veel stof, hoge of lage temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of chemische stoffen, of waar de lijst continu in bedrijf is.
- Gebruik alleen goed geaarde stekkers en stopcontacten om deze lijst aan te sluiten. Een onjuiste aarding kan leiden tot elektrische schokken of schade aan apparatuur.
- Houd deze lijst en alle accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Plaats de lijst niet op instabiele plekken, zoals niet goed gemonteerde planken, hoekige oppervlakken of op plaatsen waar de lijst aan trillingen blootstaat.
- Laat de lijst niet vallen en stel deze niet aan harde klappen bloot. Als de lijst beschadigd raakt, koppelt u het stroomsnoer los en neemt u contact op met de dealer of een geautoriseerd onderhoudscentrum.
- Koppel het stroomsnoer altijd los wanneer u de lijst gaat reinigen. Gebruik alleen een zachte, droge doek om de lijst mee schoon te vegen. Stel de lijst niet bloot aan chemicaliën zoals was, benzeen, alcohol, verdunningsmiddelen, insecticiden, luchtverfrissers, smeermiddelen of schoonmaakmiddelen. Hierdoor zou de afwerking van de lijst kunnen beschadigen en zou uw garantie komen te vervallen.
- Reinig het product met een zachte, droge doek.
  - Reinig het product nooit met brandbare stoffen zoals benzeen of verdunningsmiddel of met een natte doek. Hierdoor zou het product kunnen beschadigen.
  - Kras niet met uw vingernagels of een scherp voorwerp over het scherm.
  - Reinig het product niet door er water op te spuiten. Als er water in het product komt, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of storing van het product.
  - Vermijd het gebruik van supersonische luchtbevochtigers in de buurt van het product. Dit kan leiden tot een witte plek op de buitenkant van het product.

Correcte verwijdering van dit product

(elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur.

Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.

Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

(Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, handleiding of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Aan de slag

Inhoud van de doos

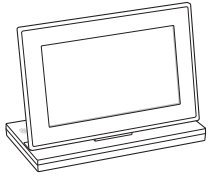

Digitale fotolijst

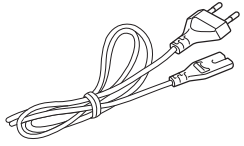

Netsnoer*

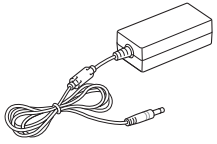

Adapter

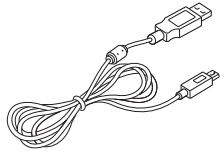

USB-kabel



Beknopte handleiding
en garantie-informatie**

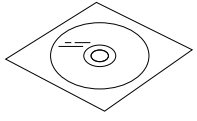

Cd-rom
(Gebruikershandleiding)



Afstandsbediening



Doekje

* De vorm van de stekker kan per regio verschillen.
** Afhankelijk van uw regio is garantie mogelijk niet beschikbaar.

Kennismaking met de fotolijst

Voorzijde van de fotolijst

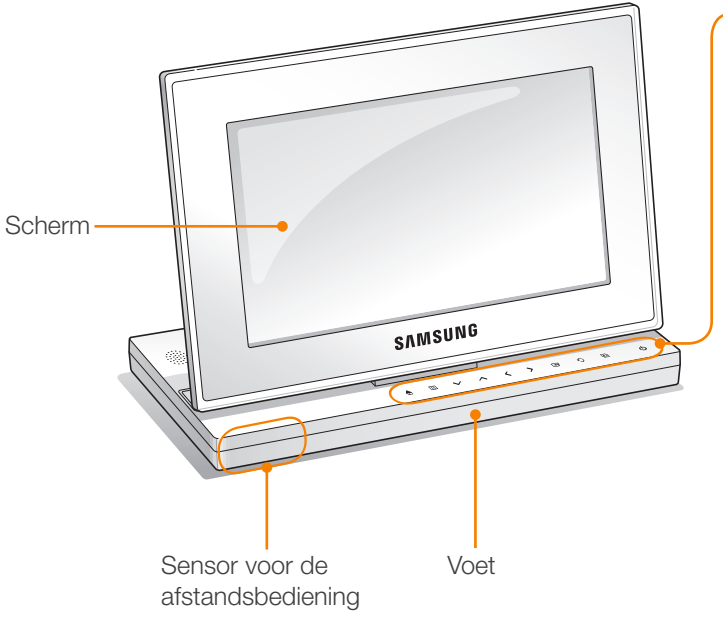

Aanraakknop*	Beschrijving
⏻	De fotolijst inschakelen; de fotolijst uitschakelen (aangeraakt houden)
⌂	Het hoofdmenu openen
▥	Menu's openen
∧/∨/〈/〉	Door menu's of items scrollen (omhoog/omlaag/links/rechts)
⏎	Menu's of items selecteren; geselecteerde functies uitvoeren
↺	Terug naar het vorige niveau
▶	In een willekeurig scherm een diavoorstelling afspelen; de weergavemodus tijdens een diavoorstelling wijzigen

* De beschrijvingen in deze handleiding zijn op de aanraakknoppen gebaseerd. Lees deze handleiding zorgvuldig door en gebruik de knoppen op de juiste wijze.

Het gebruik van de aanraakknoppen

- Bedien de aanraakknoppen alleen met uw vingers. Zorg dat uw handen schoon en droog zijn wanneer u de aanraakknoppen gebruikt.
- Raak licht de knop aan die bij de gewenste functie hoort.
- De aanraaksensor werkt op natte of vochtige plaatsen mogelijk niet goed.
- Als de aanraakknoppen niet meer worden weergegeven, kunt u deze weer zichtbaar maken door het aanraakscherm licht aan te raken.

Kennismaking met de fotolijst (vervolg)

Achterzijde van de fotolijst

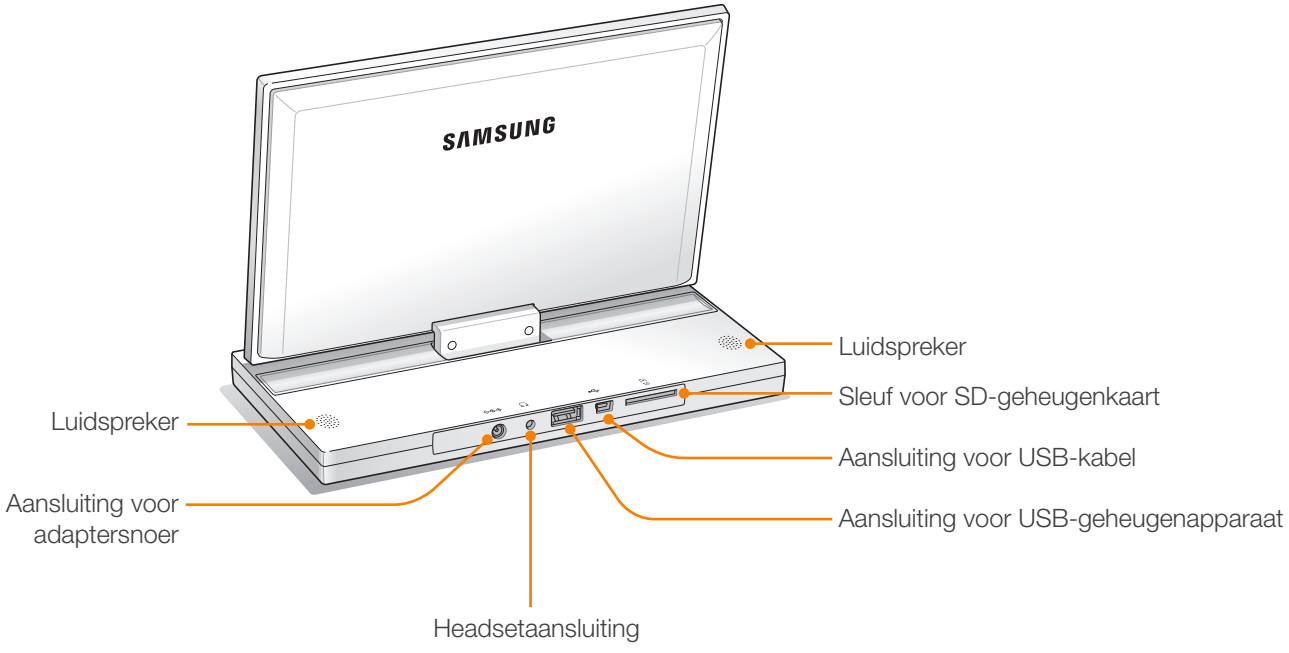

Afstandsbediening

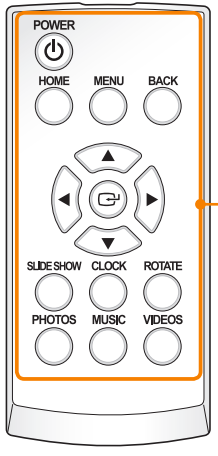

Knop	Beschrijving
POWER	De fotolijst in- of uitschakelen
HOME	Het hoofdmenu openen
MENU	Menu's openen
BACK	Terug naar het vorige niveau
	Door menu's of items scrollen (omhoog/omlaag/links/rechts)
	Menu's of items selecteren
SLIDE SHOW	In een willekeurig scherm een diavoorstelling afspelen; de weergavemodus tijdens een diavoorstelling wijzigen
CLOCK	De tijd en datum weergeven
ROTATE	Een foto tijdens een diavoorstelling draaien
PHOTOS	De lijst met foto's openen
MUSIC	De lijst met muziek openen
VIDEOS	De lijst met video's openen

- Zorg dat u de afstandsbediening bij gebruik op de sensor in de fotolijst richt (pag. 7).
- Open het batterijklepje door het linksom te draaien, vervang de batterij en sluit het batterijklepje weer door het rechtsom te draaien.

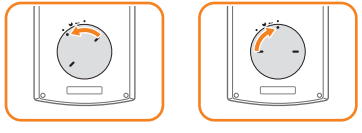

De fotolijst opstellen

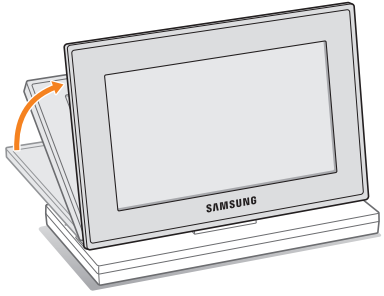

Oefen niet te veel druk op de lijst uit en forceer het scherm niet in de verkeerde richting. Hierdoor zou de fotolijst kunnen beschadigen.

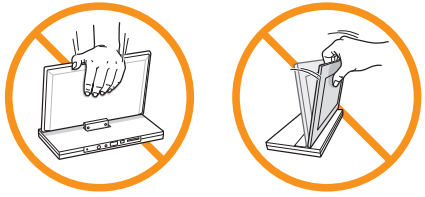

De voedingsadapter aansluiten en de fotolijst inschakelen

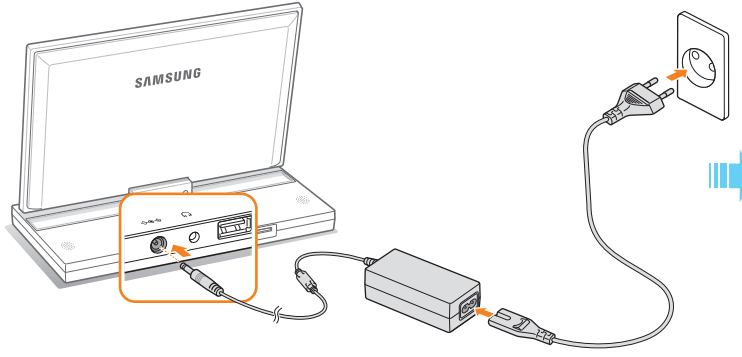

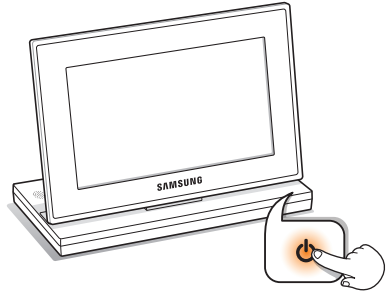

Raak ⏻ aan om de fotolijst in te schakelen. Het lampje op ⏻ gaat branden en het hoofdmenu verschijnt.
Om de fotolijst uit te schakelen, houdt u ⏻ aangeraakt.

De vorm van de stekker kan per regio verschillen.

Basisinstellingen aanpassen

Wanneer u de fotolijst voor het eerst inschakelt, verschijnt het Snelle-installatiescherm. Selecteer een taal en pas de basisinstellingen van de fotolijst aan uw wensen aan.

Snelle installatie starten
Met de snelle installatie kunt u diverse instellingen maken voor uw fotolijst, zoals de Weergavemodus, Overgang diavoorstelling, Klok instellen en Startmodus-instellingen.
Tal inclui as definições Modo de visualização, Transição de apresentação de diapositivos, Definir o Relógio e Modo de arranque.
Wilt u starten?
Ja
Nee
ENTER
TERUG
AFSLUITEN

1. Scroll naar uw taal en raak ↵ aan.
2. Selecteer **Ja** om de instelwizard te starten.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de fotolijst aan uw wensen aan te passen.

Instelling	Beschrijving
Weergavemodus	Selecteer een weergavemodus voor diavoorstellingen (pag. 20)
Overgang diavoorstelling	Selecteer een overgangseffect voor diavoorstellingen (pag. 22)
Klok instellen	Stel de huidige datum en tijd in (pag. 13)
Startmodus	Selecteer de modus die bij het inschakelen van de fotolijst wordt geactiveerd (pag. 39)

4. Als u klaar bent met de installatie, selecteert u **Ja** om de productgids weer te geven.
5. Neem de basisinstructies voor het gebruik van de fotolijst door en selecteer **Gereed**.

Het hoofdmenu

Vanuit het scherm met het hoofdmenu hebt u toegang tot de volgende menu's.

Menu	Beschrijving
Foto's	Blader door foto's in het interne geheugen of op een extern geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 19)
Muziek	Luister naar muziek in het interne geheugen of op een extern geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 26)
Video's	Bekijk video's in het interne geheugen of op een extern geheugenapparaat en verander indien nodig de opties (pag. 24)
Bluetooth	Gebruik de Bluetooth-voorziening om verbinding met andere draadloze apparaten te maken (pag. 32)
Klok	Bekijk de huidige datum en tijd (pag. 13)
Mini Monitor	Gebruik de fotolijst als extra beeldscherm voor uw computer (pag. 42)
Instellingen	Pas de instellingen aan (pag. 36)

- U kunt instellen dat bij het inschakelen van de fotolijst niet het hoofdmenu, maar een andere functie wordt geactiveerd (Startmodus pag. 39).
- Wanneer u andere functies gebruikt of de schermbeveiliging actief is, kunt u door ⌂ aan te raken het hoofdmenu weergeven.

De datum en tijd weergeven

Controleer de datum en tijd of pas de instellingen van de klok aan.

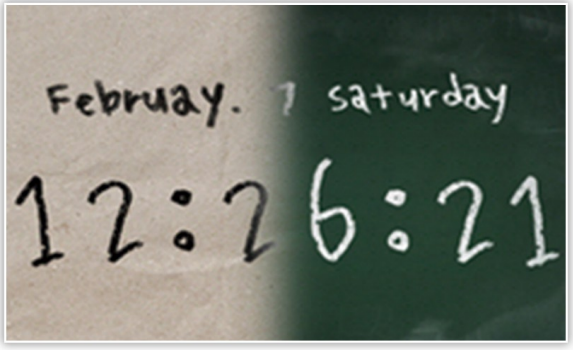

▲ Klok 1

▲ Klok 2

▲ Klok 3

▲ Klok en agenda 1

▲ Klok en agenda 2

1 Scroll in het hoofdmenu naar **Klok** en raak ⏎ aan.
- De huidige datum en tijd worden weergegeven.

2 Raak ☰ aan en selecteer **Instellingen**.

3 Scroll naar **Klok** en raak ⏎ aan.

4 Scroll naar een van de volgende opties en raak ⏎ aan.
- Om de **Klok instellen** raakt u ❮ of ❯ aan om de gewenste optie te selecteren. Raak ∧ of ∨ aan om de waarde in te stellen.

Optie	Beschrijving
Klok instellen	Stel de huidige datum en tijd in
Datumnotatie	Kies hoe de datum wordt weergegeven (**YYYY.MM.DD**, **MM.DD.YYYY**, **DD.MM.YYYY**)
Tijdnotatie	Kies hoe de tijd wordt weergegeven (**12-uurs**, **24-uurs**)
Kloktype	Selecteer het type klok (**Klok 1~3**, **Klok en agenda 1~2**)

Externe geheugenapparaten aansluiten

Er kunnen USB-geheugenapparaten en SD-geheugenkaarten op de fotolijst worden aangesloten. De fotolijst ondersteunt externe geheugenapparaten met een FAT16- of FAT32-bestandssysteem.

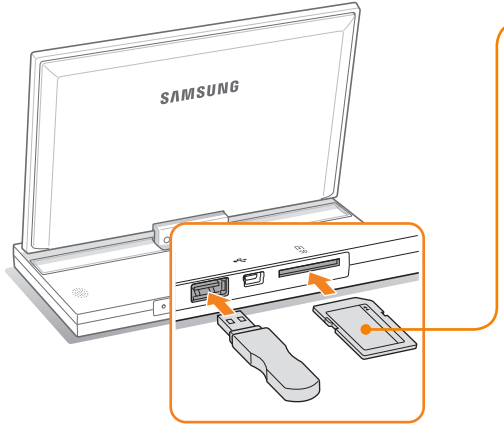

Plaats een SD-geheugenkaart met de metalen contactpunten naar beneden gericht. Duw de kaart naar binnen totdat deze vastklikt.

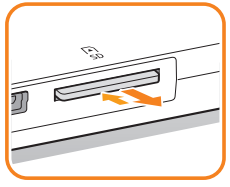

Om de SD-geheugenkaart te verwijderen, duwt u er voorzichtig op totdat de kaart uit de fotolijst loskomt.

- Als u een extern geheugenapparaat aansluit terwijl de fotolijst is ingeschakeld, verschijnt er een pop-upvenster. Als u een diavoorstelling wilt starten met de foto's die in het externe geheugenapparaat zijn opgeslagen, selecteert u **Diavrst.**.
- Aanbevolen geheugencapaciteiten voor diverse typen geheugenkaarten:

SD	Tot 2 GB
microSD	Tot 2 GB
miniSD	Tot 2 GB
SDHC	Tot 32 GB
microSDHC	Tot 8 GB
miniSDHC	Tot 4 GB
USB	Tot 32 GB

Een geheugenlocatie selecteren

Als er een extern geheugenapparaat is aangesloten (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) kunt u de bron voor de bestanden selecteren.

1 Scroll in het hoofdmenu naar de lijst met geheugenlocaties.

2 Scroll naar een van de volgende geheugenlocaties en druk op ⏎.

Geheugenlocatie	Beschrijving
Lijstgeheugen	Intern geheugen
SD-kaart	SD-geheugenkaart (extern)
USB	USB-geheugenapparaat (extern)

U kunt de geheugenlocatie ook wijzigen tijdens het browsen van foto's, door ☰ aan te raken en **Opslagapparaat selecteren** te selecteren (pag. 29).

Aansluiten op een computer

Als u de fotolijst op een computer aansluit, kunt u bestanden overbrengen (pag. 17) of de fotolijst als een minibeeldscherm gebruiken (pag. 42). Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel op de fotolijst aan en het grote uiteinde op de USB-aansluiting van een computer.

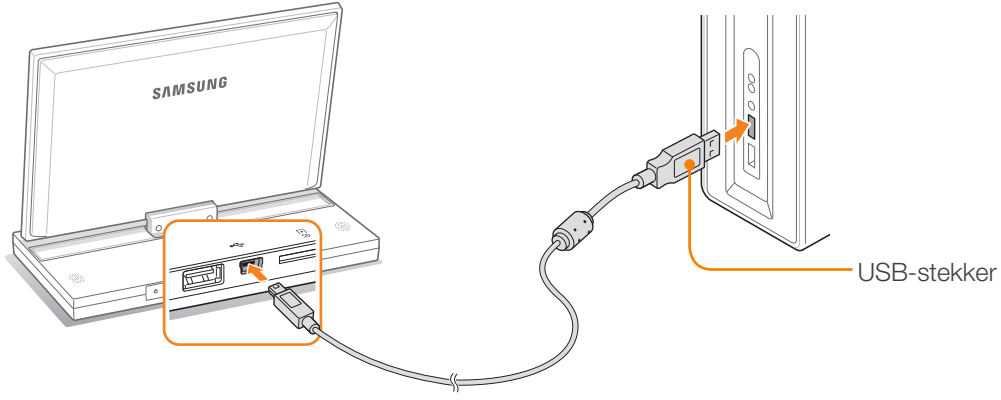

Bestanden vanaf een computer overbrengen

Massaopslag
Aangesloten op de USB-poort van de pc.
Plaats of verwijder geen opslagapparaten in/ uit de fotolijst als deze op de pc is aangesloten.
U kunt naar de Mini-monitor-modus schakelen door de Framemanager te gebruiken.

- Er wordt standaard een aantal bestanden op de fotolijst meegeleverd. Wanneer u onvoldoende ruimte hebt, kunt u deze bestanden gewoon verwijderen.
- Als uw foto's groot zijn, nemen ze meer geheugenruimte in beslag en wordt het voorbeeld langzamer afgespeeld. Verander de resolutie van de foto's in 800 X 480 (voor de '800P') of 1024 X 600 (voor de '1000P'). Of stel op de fotolijst in dat uw foto's bij het kopiëren automatisch worden verkleind (Kopie lijstgeheugen pag. 39).

Bestanden vanaf een computer overbrengen

1 Sluit de fotolijst via de meegeleverde USB-kabel op een computer aan (pag. 16).

Sluit de fotolijst als deze is uitgeschakeld op de computer aan en schakel de lijst vervolgens in.

2 Selecteer **Massaopslag**.

- Wanneer de fotolijst is aangesloten, verschijnt de tekst '**Massaopslag**' op het scherm en verschijnt er op de computer een pop-upvenster.

Als u de fotolijst op een computer aansluit en als minibeeldscherm gebruikt (pag. 42), moet u naar de massaopslagmodus overschakelen via het programma Frame Manager. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van Frame Manager.

3 Open een map om bestanden te bekijken.

- De verwisselbare schijf wordt op de computer als '**800P**' of '**1000P**' weergegeven. Open het station voor het desbetreffende model in Deze computer en kopieer uw foto's.

4 Kopieer bestanden van de computer naar de fotolijst of vice versa.

De fotolijst loskoppelen van een computer

Zorg dat de verbinding op de juiste manier wordt verbroken, om schade aan de fotolijst of uw bestanden te voorkomen.

1 Klik in de taakbalk van Windows op .

2 Klik op het pop-upbericht.

3 Koppel de USB-kabel pas los wanneer er een bericht verschijnt waarin u wordt gemeld dat de hardware veilig kan worden verwijderd.

- Ontkoppel de USB-kabel nooit wanneer er nog bestanden worden gekopieerd. Hierdoor kunnen gegevens verloren gaan en kan de fotolijst beschadigen.
- De verbinding wordt niet verbroken als u nog bestanden van de fotolijst op de computer geopend hebt. Sluit alle bestanden van de fotolijst en probeer het opnieuw.

Een diavoorstelling afspelen

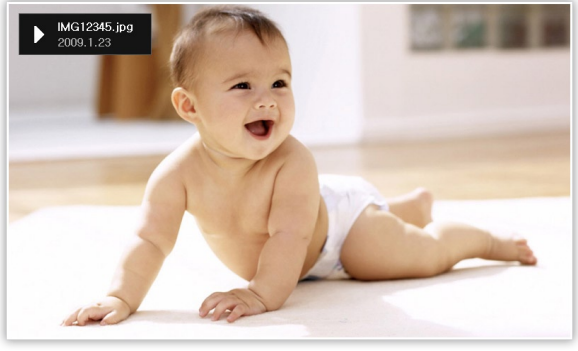

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Foto's** en raak ↵ aan.
3. Scroll naar een bestand en raak ↵ of ▶ aan om een diavoorstelling af te spelen.

   Als u een diavoorstelling met specifieke foto's wilt afspelen, raakt u ☰ aan en selecteert u **Meerdere bestanden selecteren** (pag. 29).
4. U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknoppen	Beschrijving
⌂	Het hoofdmenu openen
☰	Het diavoorstellingsmenu openen
∨/∧	Het volume van de achtergrondmuziek regelen
‹/›	Naar de vorige of volgende foto gaan
↵	De diavoorstelling onderbreken of hervatten
↩	Terug naar het vorige niveau
▶	De weergavemodus veranderen

▲ Alleen foto's

▲ Foto met klok

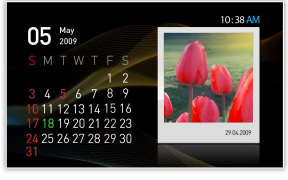

▲ Foto met kalender

▲ Multiview 1

▲ Multiview 2

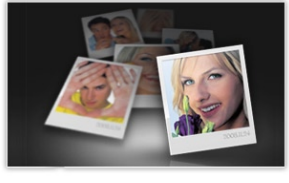

▲ Multiview 3

De weergavemodus veranderen

U kunt tijdens een diavoorstelling een klok of kalender of meerdere foto's tegelijk weergeven.

Raak tijdens een diavoorstelling herhaaldelijk ▣ aan om de weergavemodus te veranderen.

- Elke keer dat u ▣ aanraakt, verandert de weergavemodus (van **Alleen foto's** → **Foto met klok** → **Foto met kalender** → **Multiview 1** → **Multiview 2** → **Multiview 3**).

- U kunt de weergavemodus ook wijzigen door **Weergavemodus** te openen in **Instellingen** → **Foto's** (pag. 23).
- Stel de huidige datum en tijd in voordat u de klok of kalender weergeeft (pag. 36).
- U kunt tijdens een diavoorstelling de vorige of volgende foto bekijken door op ❮ of ❯ te drukken.

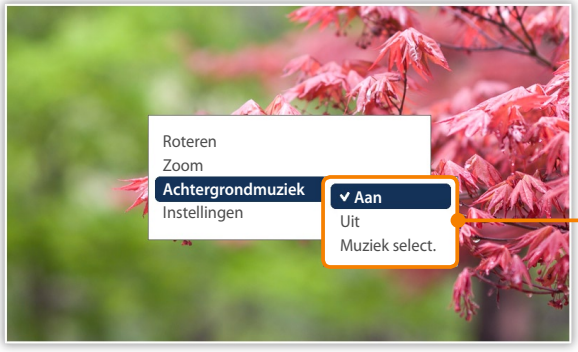

Diavoorstellingsmenu's gebruiken

U kunt diavoorstellingen bedienen en de instellingen wijzigen.

1 Raak tijdens een diavoorstelling ▥ aan.

2 Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Roteren	Een foto draaien (**Origineel**, **90°**, **-90°**, **180°**)
Zoom	Een foto vergroot weergeven (**x1**, **x2**, **x4**)
Achtergrondmuziek	De achtergrondmuziek in- of uitschakelen
Instellingen	Het menu **Instellingen** openen (pag. 22)

- Op foto's inzoomen of foto's draaien is alleen mogelijk in de modus **Alleen foto's** of **Foto met klok**.
- Wanneer u inzoomt op een foto, kunt u de foto verschuiven door op ∧, ∨, ❮ of ❯ te drukken. Raak ↩ aan om de zoommodus af te sluiten.

3 Druk op ↵ als u klaar bent.

- Als u in het menu **Instellingen** op ↩ drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Als u de diavoorstelling wilt afspelen, drukt u op ▶.

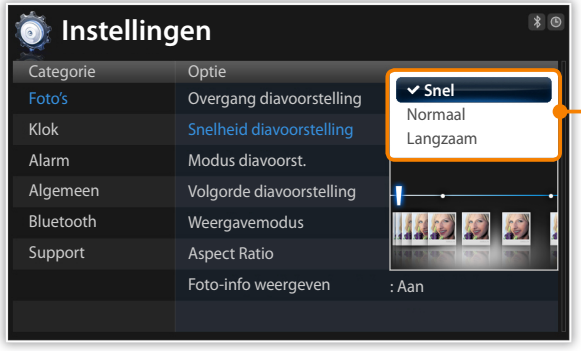

Diavoorstellingseffecten selecteren

U kunt het overgangseffect, de afspeelmodus en de volgorde van foto's in een diavoorstelling veranderen.

1. Raak tijdens een diavoorstelling ▥ aan.
2. Selecteer **Instellingen**.
3. Scroll naar **Foto's** en raak ↵ aan.

   U kunt tevens diavoorstellingseffecten selecteren door in **Instellingen** naar **Foto's** te gaan.

4. Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Overgang diavoorstelling	Een overgangseffect selecteren (**Geen effect**, **Vervagen**, **Jaloezieën**, **Kruiskam**, **Dambord**, **Schuiven**, **Vegen**, **Zijde**, **Draaien**, **Circel**, **Rechthoeken**, **Diamant**, **Plus**, **Wegschuiven**, **Duwen**, **Trap**, **Willekeurig**)
Snelheid diavoorstelling	Een snelheid voor de diavoorstelling selecteren (**Snel**, **Normaal**, **Langzaam**)
Modus diavoorst.	• **Alle foto's**: alle foto's op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Foto's in map**: alle foto's in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Eén foto**: de geselecteerde foto herhalen

Een diavoorstelling afspelen (vervolg)

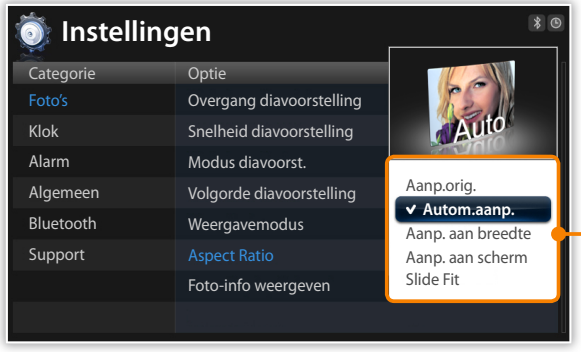

Optie	Beschrijving
Volgorde diavoorstelling	• **Normaal**: foto's op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Willekeurig**: foto's in willekeurige volgorde afspelen
Weergavemodus	De weergavemodus wijzigen (pag. 20)
Aspect Ratio	• **Aanp.orig.**: foto's op originele grootte weergeven. Als een foto groter is dan het scherm, wordt deze met behoud van de verhoudingen aan de schermgrootte aangepast. • **Autom.aanp.**: foto's worden aan de schermgrootte aangepast met behoud van de verhoudingen (ommige delen van de foto worden mogelijk niet weergegeven) • **Aanp. aan breedte**: foto's worden aangepast aan de breedte van het scherm • **Aanp. aan scherm**: foto's worden schermvullend gemaakt • **Slide Fit***: foto's aanpassen zodat de langste zijde op het scherm past. De fotolijst scrollt automatisch door de rest van de foto's van links naar rechts of van boven naar beneden (bijvoorbeeld een panorama- of een portretfoto)
Foto-info weergeven	Instellen dat bij de diavoorstelling gegevens van elke foto worden weergegeven

* Als u in de **Slide Fit**-modus foto's wilt weergeven met een resolutie van minder dan 184 ppi of met een langste zijde van meer dan 2600 pixels, kan de foto er vertekend uitzien.

5 Druk op ▶ als u de diavoorstelling wilt afspelen.

Video's afspelen

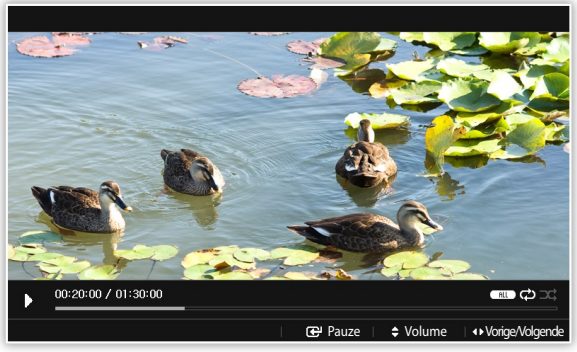

Optimale videoresolutie of -codec

Video	Bitsnelheid	1000 ~ 1500 Kbps
	Resolutie	• **800P** : 640 X 384 • **1000P** : 640 X 375
Audio	AVI	MP3, 48 KHz (samplefrequentie), 2-kanaals, 128 kbps
	MP4	mp4a (AAC-LC), 48 KHz (samplefrequentie), 2-kanaals, 128 kbps

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Video's** en raak ⏎ aan.
3. Scroll naar een bestand en raak ⏎ aan om een video af te spelen.
4. U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknop	Beschrijving
⌂	Het hoofdmenu openen
▥	Het videomenu openen
∨/∧	Het volume regelen
⟨/⟩	Terug- of vooruitspringen; terug- of vooruitspoelen in een bestand (blijven aanraken)
⏎	Het afspelen onderbreken of hervatten
↩	Terug naar het vorige niveau

Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt terwijl er een video op pauze staat, verschijnt de schermbeveiliging. Als u weer naar het videospelerscherm wilt teruggaan, raakt u een willekeurige knop aan, met uitzondering van ⏻.

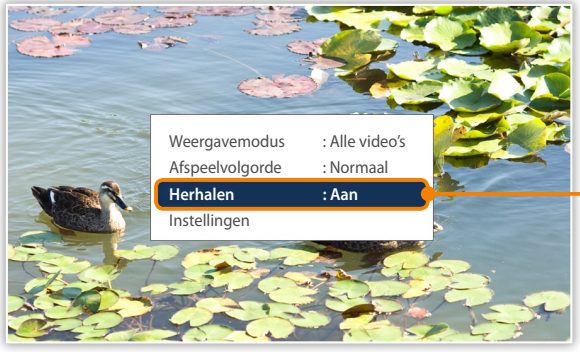

Videomenu's gebruiken

1 Raak tijdens het afspelen ▥ aan.

2 Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Weergavemodus	• **Alle video's**: alle video's op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Video's in map**: alle video's in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Eén video**: de geselecteerde video herhalen
Afspeelvolgorde	• **Normaal**: video's op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Willekeurig**: video's in willekeurige volgorde afspelen
Herhalen	Herhaald afspelen instellen
Instellingen	Het menu **Instellingen** openen

3 Wanneer u klaar bent, raakt u ↩ aan.

- Als u in het menu **Instellingen** op ↩ drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Raadpleeg stappen 1 - 3 in "Video's afspelen" als u de video wilt afspelen.

Muziek afspelen

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Muziek** en raak ⏎ aan.
3. Scroll naar een bestand en raak ⏎ aan om de muziek af te spelen.
4. U regelt het afspelen met de volgende knoppen:

Aanraakknop	Beschrijving
⌂	Het hoofdmenu openen
▥	Het muziekmenu openen
∨/∧	Het volume regelen
‹/›	Terug- of vooruitspringen; terug- of vooruitspoelen in een bestand (blijven aanraken)
⏎	Het afspelen onderbreken of hervatten
↩	Terug naar het vorige niveau

- Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt en er geen muziek wordt afgespeeld, verschijnt de schermbeveiliging. Als u weer naar het muziekspelerscherm wilt teruggaan, raakt u een willekeurige knop aan, met uitzondering van ⏻.
- Wanneer u muziekbestanden afspeelt die in een variabele bit-rate (VBR) zijn gecodeerd, kan de afspeeltijd die op het scherm wordt weergegeven, afwijken van de werkelijke afspeeltijd.

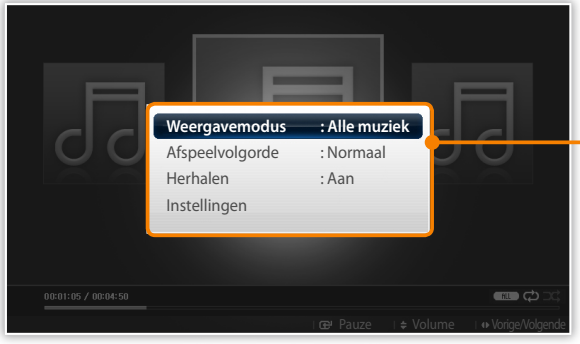

Muziekmenu's gebruiken

1 Raak tijdens het afspelen ▥ aan.

2 Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Weergavemodus	• **Alle muziek**: alle muziekbestanden op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Muziek in map**: alle muziekbestanden in de geselecteerde map op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Eén muziekbest.**: het geselecteerde muziekbestand herhalen
Afspeelvolgorde	• **Normaal**: muziekbestanden op volgorde van bestandsnaam afspelen • **Willekeurig**: muziekbestanden in willekeurige volgorde afspelen
Herhalen	Herhaald afspelen instellen
Instellingen	Het menu **Instellingen** openen

3 Wanneer u klaar bent, raakt u ↩ aan.

- Als u in het menu **Instellingen** op ↩ drukt, wordt het hoofdmenu weergegeven. Raadpleeg stappen 1 - 3 in "Muziek afspelen" als u de muziek wilt afspelen.

Door multimedia bladeren en deze beheren

Door bestanden bladeren

Ga naar het menu **Foto's**, **Video's** of **Muziek** en blader door de bestanden.

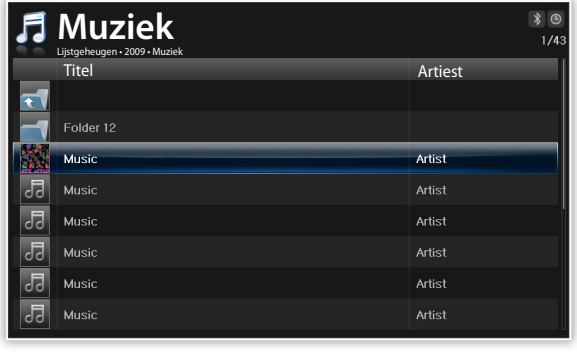

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Foto's**, **Video's** of **Muziek** en raak ↵ aan.
3. Raak ⌄, ⌃, ❮ of ❯ aan om door bestanden te bladeren.
   - Om de bestanden in een map weer te geven, scrollt u naar de map in kwestie en raakt u ↵ aan.

Als de fotolijst enige tijd niet wordt gebruikt, verschijnt de schermbeveiliging. Raak ↩ aan om het actuele scherm weer te geven.

Bestanden beheren

U kunt bestanden in het interne geheugen en op externe geheugenapparaten kopiëren en verwijderen.

1 Raak tijdens het bladeren door bestanden de optie aan.

2 Scroll naar een van de volgende opties en raak aan.

Optie	Beschrijving
Kopiëren	De geselecteerde map of het geselecteerde bestand naar een andere geheugenlocatie kopiëren (pag. 30)
Verwijd.	De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen (pag. 31)
Meerdere bestanden selecteren	Meerdere bestanden selecteren om deze als diavoorstelling weer te geven, te kopiëren of te verwijderen
Opslagapparaat selecteren	De geheugenlocatie wijzigen (pag. 15)
Instellingen	Het menu **Instellingen** openen (pag. 36)

- Foto's die naar de fotolijst worden gekopieerd, worden automatisch aangepast naar een optimale grootte voor het scherm. Als u foto's in de originele grootte wilt kopiëren, gaat u naar het hoofdmenu en selecteert u **Instellingen** → **Algemeen** → **Kopie lijstgeheugen** → **Origineel formaat** (pag. 39).
- De aangepaste foto's hebben een lagere resolutie dan de originelen, maar door de kleinere bestanden kunt u meer foto's in de lijst opslaan.

Bestanden kopiëren

Sluit een extern geheugenapparaat (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) op de fotolijst aan en kopieer bestanden van het externe geheugenapparaat naar de fotolijst of vice versa.

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Foto's**, **Video's** of **Muziek** en raak ↵ aan.
3. Scroll naar het bestand dat u wilt kopiëren en raak ☰ aan.
   - Als u alle bestanden in de map wilt kopiëren, selecteert u de map.
4. Scroll naar **Kopiëren** en raak ↵ aan.
   - Als u meerdere bestanden wilt kopiëren, selecteert u **Meerdere bestanden selecteren**.
5. Selecteer een bestemming voor de bestanden.
   - De geselecteerde bestanden worden gekopieerd.

Bestanden verwijderen

1. Selecteer in het hoofdmenu een geheugenlocatie (**Lijstgeheugen**, **SD-kaart** of **USB**).
2. Scroll naar **Foto's**, **Video's** of **Muziek** en raak ↵ aan.
3. Scroll naar het bestand dat u wilt verwijderen en raak ▥ aan.
   - Als u alle bestanden in de map wilt verwijderen, selecteert u de map.
4. Scroll naar **Verwijd.** en raak ↵ aan.
   - Als u meerdere bestanden wilt verwijderen, selecteert u **Meerdere bestanden selecteren**.
5. Selecteer **Ja** om de handeling te bevestigen.
   - Het geselecteerde bestand wordt verwijderd.

De Bluetooth-voorziening gebruiken

U kunt de fotolijst met andere draadloze apparaten verbinden om gegevens uit te wisselen.

Andere Bluetooth-apparaten zoeken en koppelen

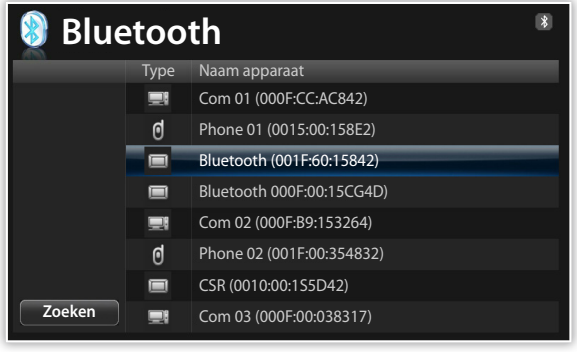

1 Scroll in het hoofdmenu naar **Bluetooth** en raak ↵ aan.

- De Bluetooth-voorziening is standaard ingeschakeld.
- Als u de Bluetooth-voorziening wilt uitschakelen, gaat u naar het hoofdmenu en selecteert u **Instellingen** → **Bluetooth** → **Bluetooth-modus** → **Uit**.

2 Selecteer **Zoeken** om andere Bluetooth-apparaten te zoeken.

3 Scroll naar een apparaat en raak ↵ aan.

- Wanneer de eigenaar van het andere apparaat dezelfde pincode intoetst of de verbinding accepteert, is het koppelen gereed. De fotolijst heeft als standaardpincode 0000.
- U kunt de Bluetooth-verbinding automatisch beëindigen door naar een ander scherm te bewegen.
- Als u met een A2DP-apparaat, zoals een headset, bent verbonden, kunt u de Bluetooth-verbinding beëindigen door naar het verbonden apparaat te scrollen en ↵ aan te raken.

- Als u herhaaldelijk Bluetooth-functies zoekt en annuleert, functioneren de afstandsbediening en de aanraakknoppen mogelijk niet meer vanwege instabiliteit van de fotolijst.
- U kunt geen bestanden ontvangen wanneer u bent verbonden met een A2DP-apparaat, zoals een Bluetooth-headset. Verbreek de verbinding met het A2DP-apparaat als u bestanden wilt ontvangen.

Gegevens ophalen via Bluetooth

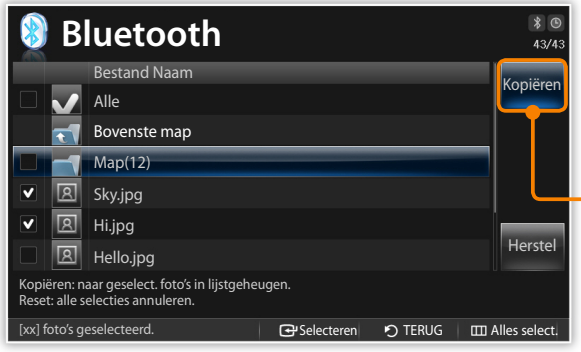

1 Scroll in de apparatenlijst naar een van de gekoppelde apparaten en raak ▥ aan.

2 Scroll naar **Fotolijst** en raak ↵ aan.

- Er wordt een lijst met foto's op het verbonden apparaat weergegeven.

Fotolijst wordt uitgeschakeld wanneer u verbinding maakt met een headset of luidspreker.

3 Selecteer de bestanden die u wilt kopiëren en selecteer **Kopiëren**.

- De geselecteerde bestanden worden naar het geheugen van de fotolijst gekopieerd.

U kunt bestanden ontvangen vanaf elk scherm behalve vanaf het Bluetooth-scherm. Als u geen bestanden kunt ontvangen, start u de draadloze Bluetooth-functie opnieuw door **Instellingen** → **Bluetooth** → **Bluetooth-modus** → **Aan** en vervolgens **Uit** te selecteren (pag. 40).

Bluetooth-menu's gebruiken

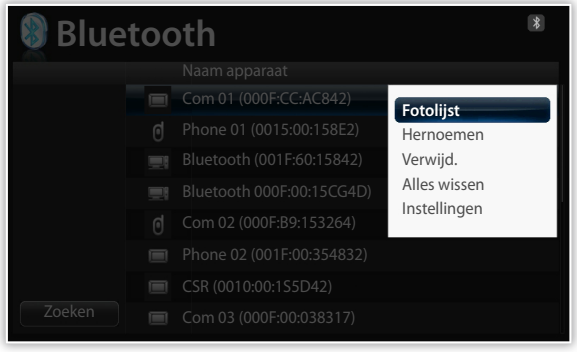

1 Scroll in de apparatenlijst naar een van de gekoppelde apparaten en raak ▥ aan.

2 Scroll naar een van de volgende menu's en raak ↵ aan.

Menu	Beschrijving
Fotolijst*	De lijst met foto's op het gekoppelde apparaat weergeven (pag. 33)
Hernoemen	De naam van het gekoppelde apparaat wijzigen
Verwijd.	Een van de gekoppelde apparaten verwijderen
Alles wissen	Alle gekoppelde apparaten verwijderen
Instellingen	Het menu **Instellingen** openen (pag. 40)

* **Fotolijst** wordt uitgeschakeld wanneer u een apparaat selecteert dat niet met de fotolijst is verbonden.

Informatie over het gebruik van Bluetooth

- Met de Bluetooth-voorziening kunnen gegevens draadloos over een afstand van maximaal 10 meter worden verzonden. Deze afstand kan kleiner worden als er obstakels in de weg zitten, zoals muren of mensen, of als er andere apparaten die radiogolven produceren in de buurt zijn, zoals WLAN-apparaten of andere mobiele telefoons op de 2,4-GHz band. Obstakels en andere draadloze apparaten kunnen de Bluetooth-verbinding storen en het effectieve bereik van de voorziening verminderen.
- De antenne van de fotolijst bevindt zich voor ⏻. Om het beste resultaat te bereiken, moet u ervoor zorgen dat de fotolijst zich binnen de maximale afstand voor een Bluetooth-verbinding bevindt en dat er geen obstakels tussen de apparaten zijn. Storing door andere apparaten kan ervoor zorgen dat de fotolijst vreemde geluiden laat horen of niet naar behoren functioneert.
- De Bluetooth-voorziening kan bij medische apparatuur storing veroorzaken. Gebruik de fotolijst en andere Bluetooth-apparaten niet in ziekenhuizen, vliegtuigen en auto's en ook niet in de buurt van automatische deuren, alarmen of brandbare gassen.
- De fotolijst ondersteunt beveiligingsinstellingen voor een veilige verbinding met andere Bluetooth-apparaten. Neem echter altijd zelf ook voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen wanneer u verbinding met andere Bluetooth-apparaten maakt. Samsung is niet verantwoordelijk voor verlies van persoonlijke gegevens via een Bluetooth-verbinding.
- De Bluetooth-voorziening in de fotolijst is mogelijk niet met alle Bluetooth-apparaten compatibel. Om het beste resultaat te bereiken kunt u de fotolijst het beste alleen verbinden met apparaten met een Bluetooth SIG-certificering en moet u controleren of de Bluetooth-profielen van de beide apparaten compatibel zijn. Echter ook wanneer een apparaat een Bluetooth SIG-certificering heeft, kunnen er soms compatibiliteitsproblemen optreden en zijn bepaalde functies of voorzieningen niet altijd beschikbaar.
- Wanneer u via een Bluetooth-verbinding muziek afspeelt, kunt u storing van andere apparaten opvangen, kan de muziek tijdelijk worden onderbroken en is het mogelijk dat de functionaliteit van de fotolijst beperkt is. Dit is afhankelijk van de draadloze apparaten in de buurt en van de fysieke omgeving.

Instellingen aanpassen

U kunt de instellingen van de fotolijst aan uw voorkeuren aanpassen.

Diavoorstellingseffecten aanpassen

1. Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ⏎ aan.
2. Scroll naar **Foto's** en raak ⏎ aan.
3. Selecteer diavoorstellingseffecten en pas deze aan (pag. 22).

De datum en tijd instellen

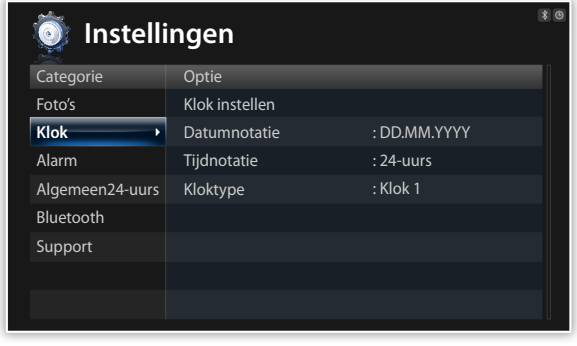

1. Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ⏎ aan.
2. Scroll naar **Klok** en raak ⏎ aan.
3. Stel de datum en tijd in en pas de klokinstellingen aan (pag. 13).

Alarmen instellen en gebruiken

U kunt voor belangrijke gebeurtenissen een alarm instellen en regelen.

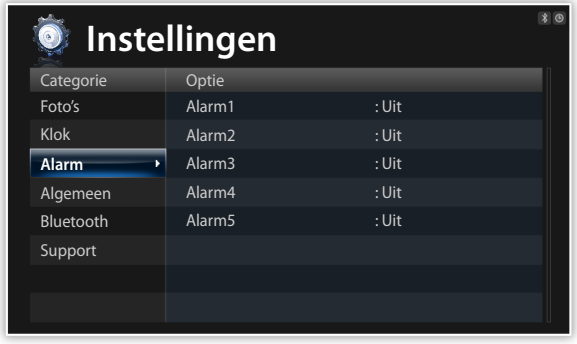

Een nieuw alarm instellen

1. Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ⏎ aan.
2. Scroll naar **Alarm** en raak ⏎ aan.
3. Scroll naar een leeg alarm en raak ⏎ aan.
4. Raak ⌄, ⌃, ❮ of ❯ aan om alarmgegevens in te stellen.

5. Wanneer u klaar bent, raakt u **OK** aan.
   - Het symbool verschijnt rechtsboven in het scherm.

Voor elk tijdstip kan slechts één alarm worden ingesteld. Dubbele alarmen worden genegeerd.

Alarmen instellen en gebruiken (vervolg)

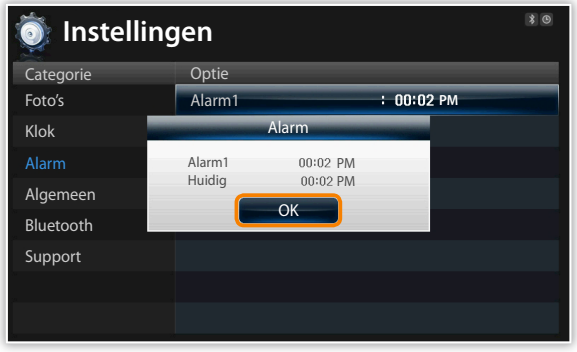

Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat, kunt u het met elke willekeurige knop afzetten, met uitzondering van ⏻. Als u het alarm niet afzet, zal dit gedurende 1 minuut klinken.

Een alarm uitschakelen

1. Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ↵ aan.
2. Scroll naar **Alarm** en raak ↵ aan.
3. Scroll naar het alarm dat u wilt uitschakelen en raak ↵ aan.
4. Scroll naar **Uit** en selecteer **OK**.

Algemene instellingen aanpassen

1 Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ↵ aan.

2 Scroll naar **Algemeen** en raak ↵ aan.

3 Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Snelle install.	Basisinstellingen doen, waaronder de schermtaal van de fotolijst (pag. 11)
Taalkeuze	Een schermtaal selecteren (pag. 11)
Helderheid	De helderheid van het scherm aanpassen
Toetsgeluid	Het geluid van de knoppen instellen
Autom. beeld aan/uit	De tijd instellen waarop het scherm automatisch in- of uitschakelt (u kunt het scherm bijvoorbeeld laten uitschakelen wanneer u gaat slapen of laten inschakelen wanneer u 's morgens opstaat) Wanneer u deze opties instelt en het scherm is uitgeschakeld, kunt u door een willekeurige knop aan te raken, met uitzondering van ⏻, het scherm weer inschakelen.
Startmodus	Een modus selecteren die bij het inschakelen van het scherm wordt geactiveerd • **Start**: starten met het hoofdmenu • **Laatste modus**: starten met de laatstgebruikte modus • **Diavrst.**: starten met een diavoorstelling
Kopie lijstgeheugen	• **Origineel formaat**: foto's in de oorspronkelijke grootte kopiëren • **Aangepast formaat**: foto's in een kleiner formaat en met een optimale schermresolutie kopiëren
Screen Saver	Een schermbeveiliging selecteren (**Diavrst.** of **Klok**)

Bluetooth-instellingen aanpassen

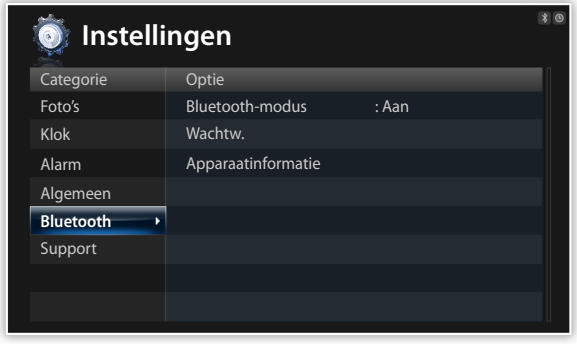

1 Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ⏎ aan.

2 Scroll naar **Bluetooth** en raak ⏎ aan.

3 Scroll naar een van de volgende opties en raak ⏎ aan.

Optie	Beschrijving
Bluetooth-modus	De Bluetooth-voorziening in- of uitschakelen
Wachtw.	Een wachtwoord voor de Bluetooth-voorziening instellen • De standaardpincode van de fotolijst is 0000
Apparaatinformatie	Apparaatinformatie weergeven of de lijst hernoemen

De fotolijst met een update bijwerken of resetten

1 Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ↵ aan.

2 Scroll naar **Support** en raak ↵ aan.

3 Scroll naar een van de volgende opties en raak ↵ aan.

Optie	Beschrijving
Software-upgrade	De fotolijst bijwerken met de nieuwste firmware (pag. 43)
Reset	Alle instellingen en opties op de fabrieksinstellingen terugzetten (behalve de tijd en de taal)
Productgids	Basisinstructies voor het gebruik van de fotolijst bekijken
Productinformatie	Productinformatie bekijken, zoals modelnaam, firmwareversie, geheugengebruik en copyright

Gebruik als minibeeldscherm voor een computer

De fotolijst kan als minibeeldscherm (extra beeldscherm) voor een computer worden gebruikt. Installeer het programma Frame Manager op de computer en sluit de fotolijst via de USB-kabel op de computer aan. Ga voor meer informatie naar de website van Samsung Electronics (http://www.samsung.com) en zoek op “800P” of “1000P”.

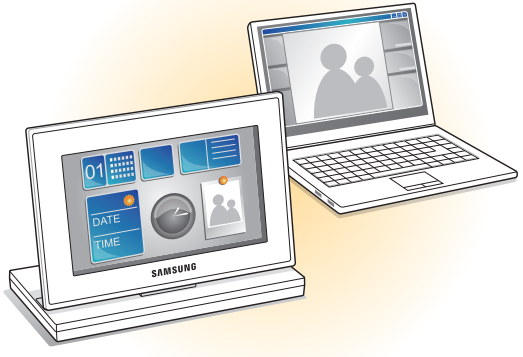

Systeemvereisten voor het gebruik van de fotolijst als minibeeldscherm

- OS: Windows XP (SP2/SP3), Vista (32-bits)
- USB: Extended Host Controller (EHCT) voor USB 2.0
- RAM: 512 MB of meer
- CPU: 2,4 GHz of meer

Vóór het eerste gebruik

- Lees de Frame Manager User Manual om het programma naar behoren te kunnen installeren.
- Gebruik de USB-kabel die met de fotolijst is meegeleverd.
- Gebruik de fotolijst niet als hoofdbeeldscherm. Het scherm werkt dan mogelijk niet naar behoren.
- Raak ∨ of ∧ aan om de helderheid bij te stellen wanneer u de fotolijst als minibeeldscherm gebruikt.
- Als u een pictogram of venster van een programma naar het tweede beeldscherm hebt verplaatst, dient u het na gebruik weer naar het hoofdbeeldscherm terug te verplaatsen.
- De fotolijst werkt mogelijk niet goed met bepaalde videokaarten. Probeer in zo’n geval of het helpt om de hardwarematige versnelling op **Geen** in te stellen.

  Stel als volgt de hardwarematige versnelling op Geen in:
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Windows-bureaublad en selecteer **Eigenschappen**.
  2. Wanneer het venster Beeldschermeigenschappen verschijnt, selecteert u **Instellingen** → **Geavanceerd** → **Probleemoplossing** → **Hardwareversnelling** en sleept u de indicator naar **Geen**.
- Bij Windows Vista werkt het Aero 3D-effect mogelijk niet goed wanneer de fotolijst als minibeeldscherm in gebruik is en kunnen bepaalde video’s mogelijk niet in de fotolijst worden afgespeeld.
- De fotolijst werkt niet als Windows Presentation Foundation-toepassing.

Firmware-updates

Download en installeer de nieuwste firmware van de website van Samsung Electronics (http://www.samsung.com).

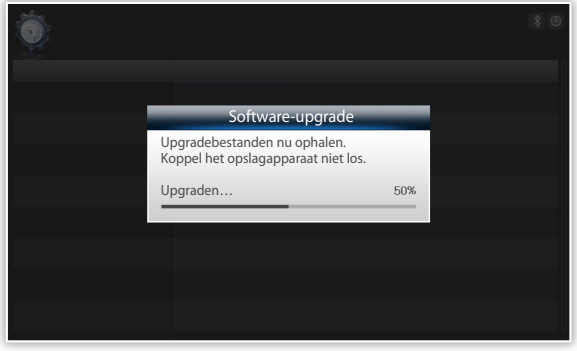

- Een back-up maken van uw bestanden (foto's, video's of muziek) zodat ze niet verloren gaan, voordat u de firmware bijwerkt.
- Tijdens het upgraden geldt het volgende:
  - Koppel het externe geheugen (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) niet van de fotolijst los.
  - Raak de knoppen niet aan.
  - Plaats geen andere geheugenkaarten.
  - Schakel de fotolijst niet uit.
- U kunt controleren of de firmware met de nieuwste versie is bijgewerkt. Ga hiervoor naar **Productinformatie** in **Instellingen** → **Software-upgrade**.

1. Sluit het externe geheugen (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) op de computer aan (pag. 14).
2. Kopieer de nieuwste firmware die u hebt gedownload naar het externe geheugen.
   - Kopieer de firmware naar de hoofdmap van het geheugen.
3. Koppel het geheugen van de computer los en sluit het op de fotolijst aan.
4. Scroll in het hoofdmenu naar **Instellingen** en raak ↵ aan.
5. Scroll naar **Support** en raak ↵ aan.
6. Scroll naar **Software-upgrade** en raak ↵ aan.
7. Selecteer het externe geheugen.
   - De firmware wordt bijgewerkt.
8. Wanneer de update is voltooid, schakelt u de fotolijst uit, verwijdert u het externe geheugenapparaat (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) en schakelt u de fotolijst weer in.

Problemen oplossen

Als u problemen met het gebruik van de fotolijst ondervindt, kunt u de volgende oplossingen proberen.

Probleem	Oplossing
De fotolijst kan niet worden ingeschakeld.	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.
Wanneer de fotolijst via de USB-kabel op een computer wordt aangesloten, knippert het scherm en wordt de fotolijst automatisch uitgeschakeld.	Er is mogelijk een probleem met de USB-poort op de computer.
Er lekt licht langs de rand van het klokscherm.	Als het scherm zwart is, kan er licht te zien zijn. Dit komt door de specifieke eigenschappen van het lcd-scherm. Dit is normaal.
De tijdinstelling klopt niet.	Wanneer de voedingsadapter gedurende lange tijd is losgekoppeld, gaan de tijdinstellingen verloren. Sluit de voedingsadapter altijd aan.
Wanneer de fotolijst wordt ingeschakeld of tijdens een diavoorstelling duurt het even voordat er een foto wordt weergegeven.	Als de resolutie van een foto hoog is of het bestand groot is, kan het langer duren om de foto weer te geven.
Zelfs met voldoende vrije ruimte op het interne geheugen, kunnen er geen foto's naartoe worden gekopieerd.	• Als het FAT-gedeelte van het interne geheugen is beschadigd, kunnen er geen foto's naartoe worden gekopieerd. • Maak een map in het interne geheugen om foto's naartoe te kopiëren.
Externe geheugens (SD-geheugenkaart of USB-geheugenapparaat) werken niet goed.	• Controleer of de apparaten goed zijn aangesloten. • Controleer of de foto's in het externe geheugen de JPEG-indeling hebben. Beschadigde bestanden worden niet weergegeven. • Het apparaat wordt mogelijk niet door de fotolijst ondersteund. Probeer een ander apparaat.
JPEG-foto's worden niet weergegeven.	• JPEG-foto's met CMYK-kleurprofiel worden niet weergegeven. • JPEG-foto's die met bewerkingsprogramma's zijn bewerkt (bijv. Photoshop of Paintshop Pro) worden mogelijk niet goed weergegeven. Sla foto's na bewerking op een computer in JPEG-indeling op en speel de diavoorstelling opnieuw af.
Sommige foto's worden niet in een diavoorstelling weergegeven.	De fotolijst kan maximaal 10.000 foto's lezen. De overige foto's worden niet in een diavoorstelling weergegeven.

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Oplossing
De verhoudingen van een foto kloppen niet.	Selecteer in hoofdmenu **Instellingen** → **Foto's** → **Aspect Ratio** → **Aanp.orig.**.
Het voorbeeld wordt langzaam afgespeeld.	Wanneer er veel foto's zijn of de bestanden groot zijn, kan het voorbeeld langzaam worden.
Zelfs wanneer er maar één foto op de geheugenkaart staat of **Modus diavoorst.** op **Eén foto** is ingesteld, wordt het diavoorstellingseffect op de foto toegepast.	Dit effect wordt toegepast om het scherm te beschermen.
In welke volgorde worden de foto's op een geheugenkaart weergegeven?	De foto's worden op bestandsnaam weergegeven, in de volgorde nummer – hoofdletter – kleine letter.
De diavoorstelling start niet automatisch.	Controleer of bij **Instellingen** → **Algemeen** de optie **Startmodus** op **Diavrst.** is ingesteld (pag. 39).
Ik heb de functie **Autom. beeld aan/uit** geactiveerd, maar het scherm wordt niet automatisch ingeschakeld.	• Controleer of de tijd goed is ingesteld. • Als u ⏻ hebt aangeraakt om de fotolijst uit te schakelen terwijl de functie **Autom. beeld aan/uit** actief is, wordt het scherm niet automatisch uitgeschakeld. Het scherm wordt alleen automatisch ingeschakeld wanneer het via de instelling **Uit-tijd** automatisch was uitgeschakeld.
Ik wil de fotolijst resetten.	Selecteer **Reset** bij **Instellingen** → **Support** om de fabrieksinstellingen terug te zetten. De tijd en taal worden echter niet gereset.

Specificaties

Digitale fotolijst

<table>
<tr><td colspan="2">Modelnaam</td><td colspan="5">800P</td><td colspan="2">1000P</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Scherm</td><td>Type</td><td colspan="5">8-inch TFT-lcd</td><td colspan="2">10-inch TFT-lcd</td></tr>
<tr><td>Resolutie</td><td colspan="5">800 X 480</td><td colspan="2">1024 X 600</td></tr>
<tr><td rowspan="11">Bestandsindelingen</td><td>Foto</td><td colspan="7">BMP
JPEG (CMYK-kleurprofielen worden niet ondersteund)
• Maximaal ondersteunde resolutie is 16.000 X 16.000
• Maximaal ondersteunde beeldverhouding is 1:6 tot 6:1</td></tr>
<tr><td>Muziek</td><td colspan="7">Mp3 (Frequentie: 8 ~ 48 kHz, Bitsnelheid: 8 ~ 320 kbps)</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Video</td><td>Videocodec</td><td colspan="3">Indeling gecombineerd</td><td colspan="2">Capaciteit</td></tr>
<tr><td rowspan="3">M-JPEG (*.MOV, *.AVI)</td><td>Container</td><td>Video</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">VGA (640 X 480),
30 Fps, 15000 Kbps</td></tr>
<tr><td>MOV
AVI</td><td>JPEG
MJPG</td><td>PCM
PCM</td></tr>
<tr><td colspan="3">* PCM: PCM, ADPCM, ALAW, MULAW</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-1 (*.MPG)</td><td>Container</td><td>Video</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>MPG</td><td>MPEG-1</td><td>MP2</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MP2: MPEG-1 Layer II</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MPEG-4 (*.AVI, *.MP4)</td><td>Container</td><td>Video</td><td>Audio</td><td colspan="2" rowspan="3">D1 (720 X 480), 30 Fps,
2000 Kbps CBR</td></tr>
<tr><td>AVI
MP4</td><td>MPEG-4
mp4v</td><td>MP3/PCM/AC-3
AAC</td></tr>
<tr><td colspan="3">* MPEG-4: MPEG-4 ASP
* AAC: AAC-LC</td></tr>
<tr><td colspan="2">Intern geheugen</td><td colspan="7">2 GB</td></tr>
<tr><td colspan="2">USB</td><td colspan="7">Host (USB 2.0) / Apparaat (USB 2.0)</td></tr>
</table>

Voeding	Stroom	Extern 12 V DC	
	Verbruik	Aan: 11 W / Uit: minder dan 1 W	Aan: 11 W / Uit: minder dan 1 W
Algemeen	Afmetingen (W X H X D)	228,0 mm X 167,4 mm X 118,0 mm (als de lijst is uitgeklapt) 228,0 mm X 27,0 mm X 193,4 mm	272,0 mm X 197,4 mm X 118,0 mm (als de lijst is uitgeklapt) 272,0 mm X 27,0 mm X 223,6 mm
	Gewicht	670 g	750 g

* Het ontwerp van het product kan per model verschillen. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden veranderd.
* Dit apparaat is een digitaal apparaat van klasse B.

Bluetooth

Stralingstype	F1D
RF-energie	CLASS II
Zendkracht	0,1 mW
Zendfrequentie	2402 ~ 2480 MHz
Aantal kanalen	79 kanalen
Modulatiesysteem	GFSK / 8D PSK
Communicatiesysteem	Half-duplex
Oscillatiesysteem	Kristaloscillatiesysteem

Ondersteunde specificatiesversie	2.0+EDR
Profiel	OPP(Client), FTP(Server/Client), A2DP, AVRCP, GAVDP
Bluetooth QD ID	B015915
Module	BTM0605C4NA
Temperatuur	0 °C ~ +40 °C
Luchtvochtigheid	0 % ~ 95 %

* RF-energie kan per gebruikersomgeving verschillen.

Correcte verwijdering van de fotolijst

Verwijder het product volgens de plaatselijke regelgeving en geldende wetten.

Contactgegevens van Samsung wereldwijd

Als u vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot producten van Samsung, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Regio		Callcenter	Website
Europa	AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
		Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
	FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com

Regio		Callcenter	Website
Europa (vervolg)	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
	POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
	SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
	SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
	SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

Softwarelicentie

Als u vragen of verzoeken hebt die met Open source-software te maken hebben, kunt u per e-mail contact opnemen met Samsung (vdswmanager@samsung.com).

- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van de Independent JPEG Group.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van het FreeType-project.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van het OpenSSL-project.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van de MPL.
- Voor dit product wordt gebruikgemaakt van een aantal softwareprogramma's die worden gedistribueerd onder de condities van de GPL of LGPL.
  GPL-software: Linux Kernel, Busybox, Binutils, U-boot, wireless_tools, pump / LGPL-software: Glibc, ffmpeg, smpeg, libgphoto2, libusb, libptp, SDL, libiconv

Klik voor meer informatie op **Software License** op het hoofdscherm van de cd-rom.

Index

A

aanraakknoppen, 7

aansluiten
- computer, 16
- externe geheugenapparaten, 14

afstandsbediening, 9

alarm
- afzetten, 38
- instellen, 37

B

basisinstellingen, 11

bestand
- bestanden beheren, 29
- bestanden kopiëren, 30
- bestanden overbrengen, 17
- bestanden verwijderen, 31
- door bestanden bladeren, 28

Bluetooth
- Bluetooth-modus, 32
- gegevens ontvangen, 32

C

Computervereisten, 42

D

diavoorstelling
- achtergrondmuziek, 21
- diavoorstelling afspelen, 19
- draaien, 21
- foto-info weergeven, 23
- instellingen, 21
- modus, 22
- overgang, 22
- snelheid, 22
- verhouding, 23
- volgorde, 23
- weergavemodus, 20, 23
- zoomen, 21

draaien, 21

E

extra beeldscherm, 42

F

firmware-updates, 43

Frame Manager, 42

G

geheugenlocatie, 15

H

helderheid, 39

hoofdmenu, 12

I

instellingen resetten, 41

K

klok
- datum en tijd, 13
- datumnotatie, 13
- tijdnotatie, 13
- type klok, 13

M

massaopslag, 17
minibeeldscherm, 42
muziek
- herhalen, 27
- instellingen, 27
- modus, 27
- muziek afspelen, 26
- volgorde, 27

P

problemen oplossen, 44
productinformatie, 40
productverwijdering, 47

S

schermbeveiliging, 39
snelle installatie, 11
specificaties, 46
startmodus, 39

T

taal, 11, 39

U

USB-stekker, 16

V

verhouding, 23
video
- herhalen, 25
- instellingen, 25
- modus, 25
- video afspelen, 24
- volgorde, 25

W

weergavemodus, 20

Z

zoomen, 21

SAMSUNG